

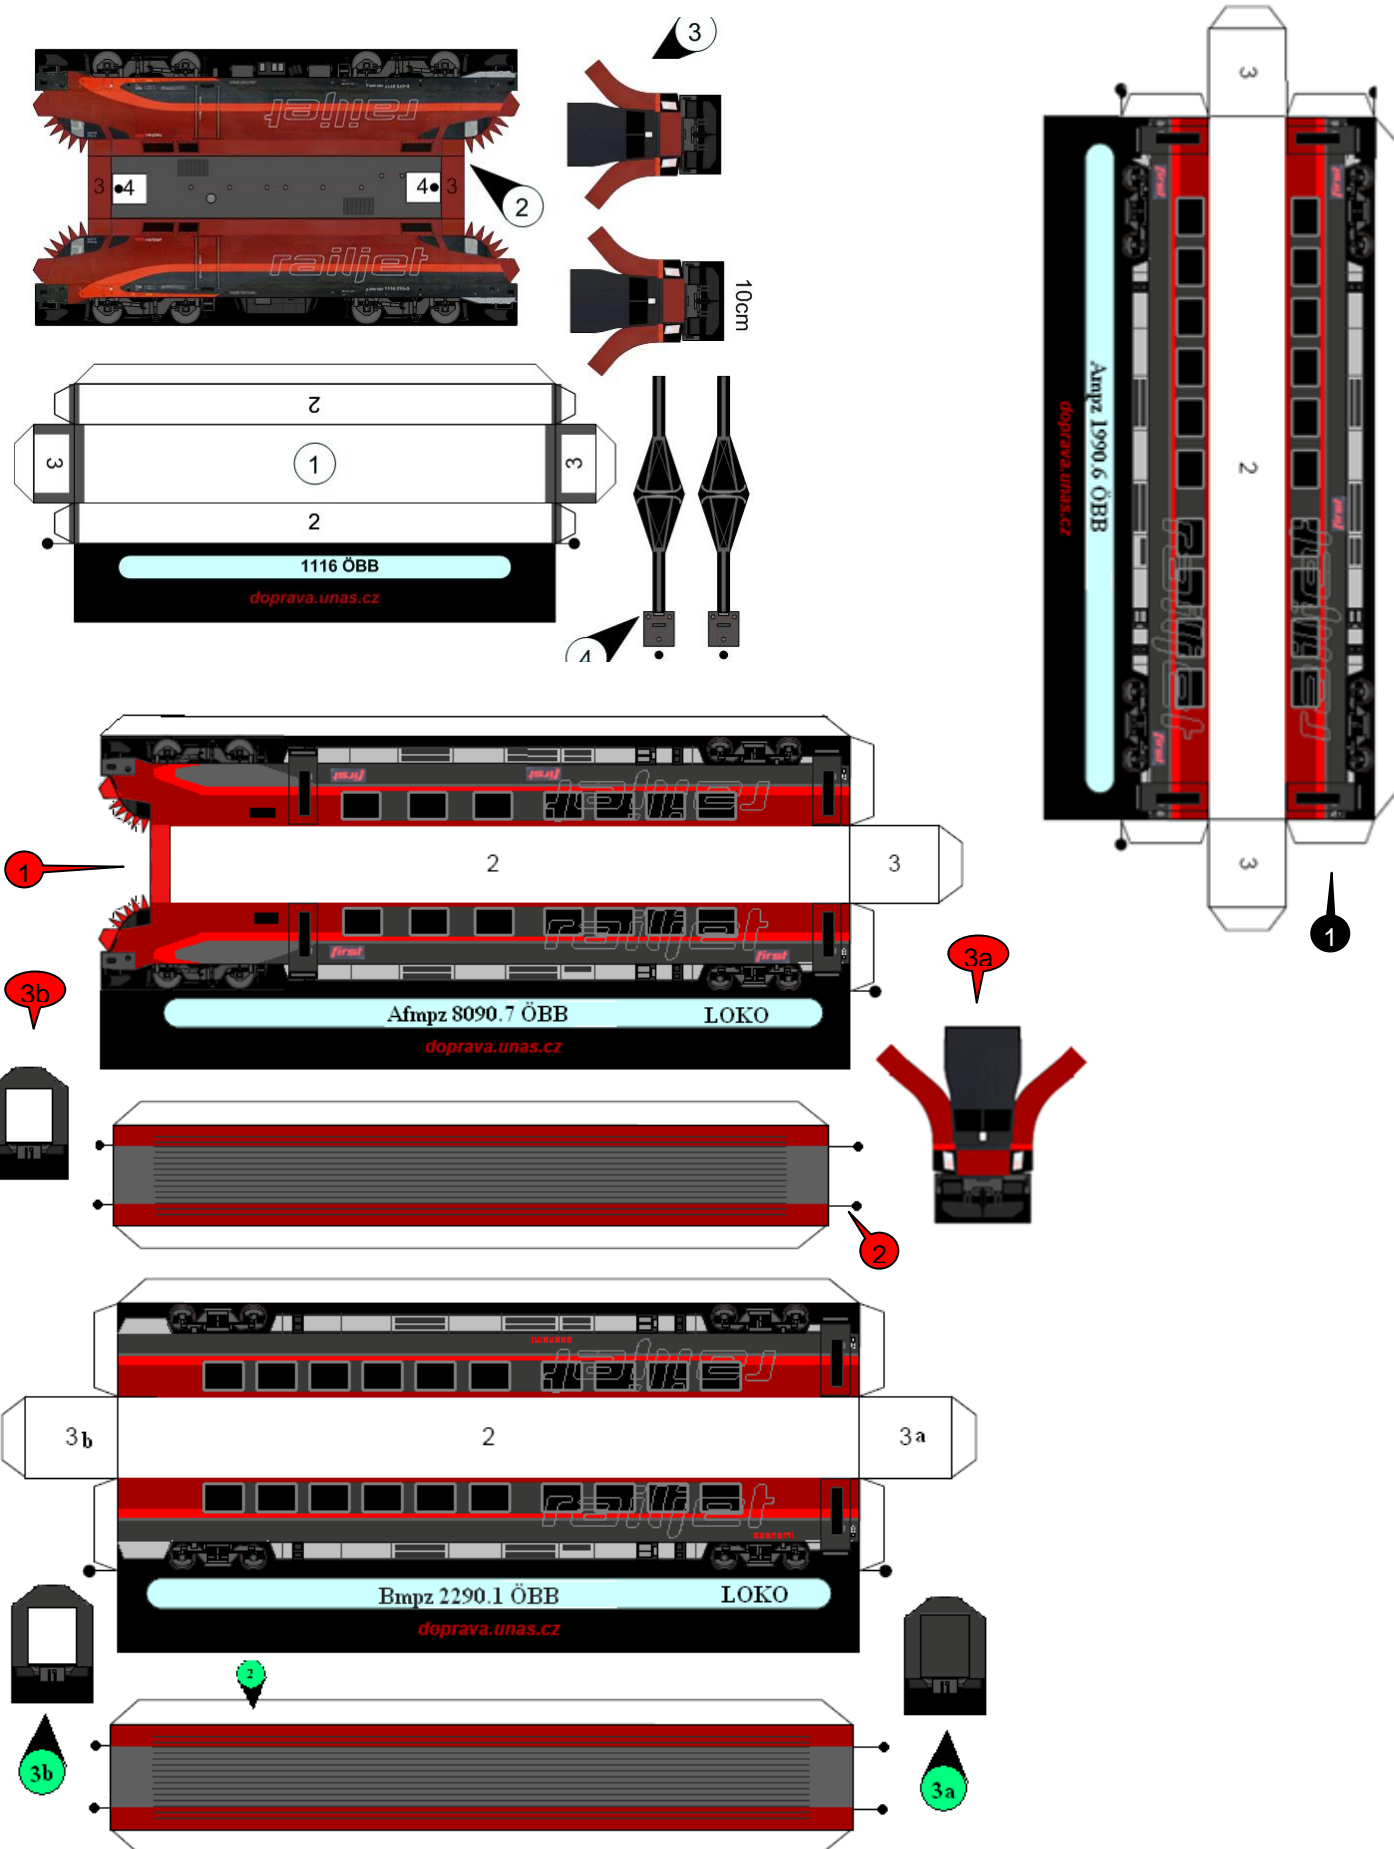

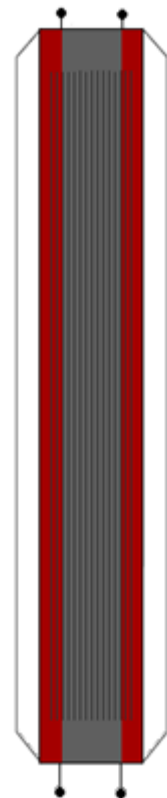
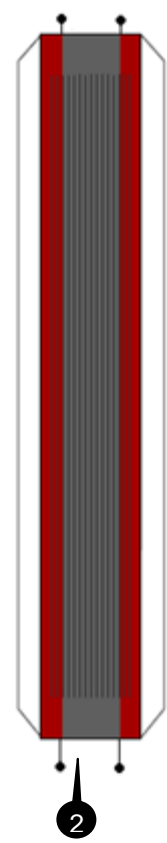
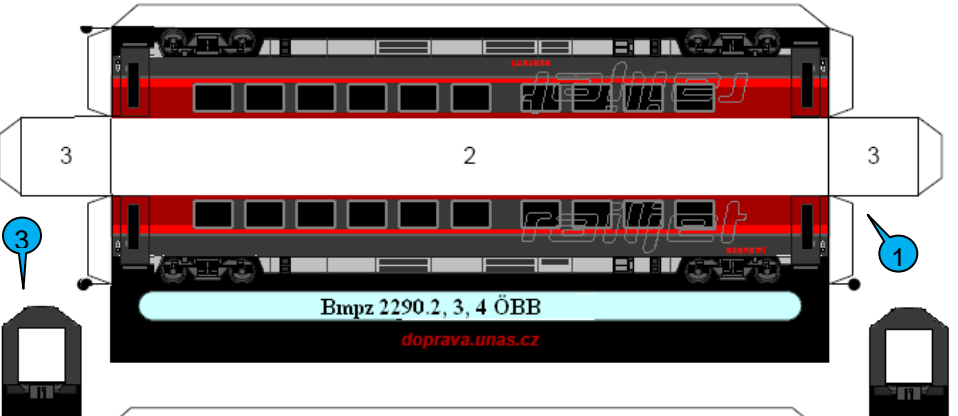


Červeno-šedý

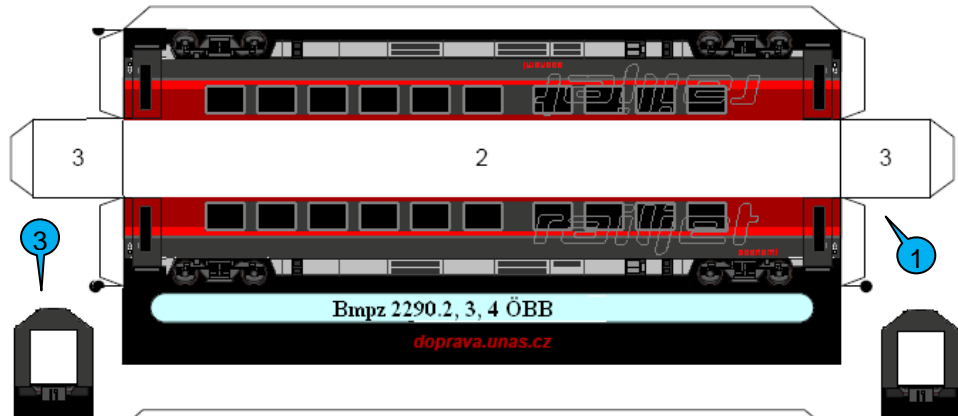

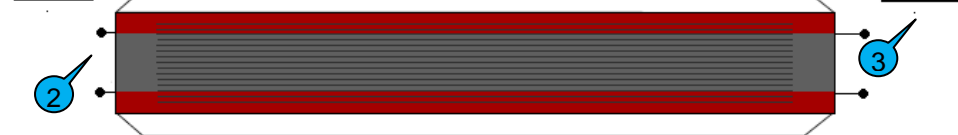

1. Lokomotiva (bílé označníky)

Proveďte obvyklé přípravné práce. Slepte díl 1 a z boků na něj postupně přilepte dolní část dílu 2. Vytvarujte čela 3 a postupně je přilepte ke zbytku lokomotivy – nejdříve spodní část k dílu 1, pak úzké přechody z čela na bočnice. Dokončíme zkompletovanými polopantografy 4.

2. Vůz Bmpz 2290.1 (zelené označníky)

Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte o rozměrech cca 8,5x1cm, jinak se zkrutí. Slepte díl 1 dohromady. Dílu 2 ohněte záložky a střechu v místě vyznačení a přilepte k dílu 1. Model dokončíme díly 3 – dejte pozor na orientaci 3a a 3b.

3. Vůz Bmpz 2290.2-4 (světle modré označníky), ARbmpz 8590.5 (tmavě modré označníky), Ampz 1990.6 (černé označníky)

Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte o rozměrech cca 8,5x1cm, jinak se zkrutí. Slepte díl 1 dohromady. Dílu 2 ohněte záložky a střechu v místě vyznačení a přilepte k dílu 1. Model dokončíme díly 3.

4. Řídicí vůz Afmpz 8090.7 (červené označníky)

Proveďte obvyklé přípravné práce. Bočnice dílu 1 podlepte o rozměrech cca 8,5x1cm, jinak se zkrutí. Slepte díl 1 dohromady. Dílu 2 ohněte záložky a střechu v místě vyznačení a přilepte k dílu 1.

K modelu přilepíme díl 3a (Vytvarujte čelo a postupně jej přilepte ke zbytku vozu – nejdříve spodní část k dílu 1, pak úzké přechody z čela na bočnice). Model dokončíme dílem 3b.

Tipy:

Pro realistický vzhled jednotky můžete přidat mezi vložené vozy z měkkého černého papíru přechodové měchy (harmoniky). Měch se NENACHÁZÍ mezi posledním vozem a lokomotivou!!! Na závěr model můžeme přelakovat průmyslovým lakem, aby nevyblednul.

Řazení možné i v opačném směru (řídícím vozem vpřed)